

Ograniczona gwarancja Flexofold:

1. Odpowiedzialność za wady:

- 1.1. Po dostawie kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia dostarczonego towaru przed oddaniem go do użytku i nie może później zgłaszać wad, które kupujący powinien był wykryć podczas takiej kontroli.
- 1.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków, stratę dochodów lub inne straty finansowe poniesione przez kupującego lub osoby trzecie w wyniku wad dostarczonego towaru.
- 1.3. Sprzedawca, zgodnie z postanowieniami poniższych klauzul, przez naprawę lub wymianę, usunie wady towarów wynikające z wadliwego projektu, materiałów lub wykonania.
- 1.4. Odpowiedzialność sprzedawcy jest ograniczona do wad, które pojawiły się w okresie 3 lat od daty dostawy towarów. Jeśli towary są używane intensywniej niż ustalono lub przewidziano w momencie sprzedaży, okres ten zostanie proporcjonalnie skrócony.
- 1.5. Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić sprzedawcę pisemnie o wadzie po jej stwierdzeniu, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni po upływie okresu określonego w punkcie 1.4. Powiadomienie powinno zawierać opis tego, jak wada się objawia. Powiadomienie o wadzie powinno być przekazane niezwłocznie, jeśli istnieje podejrzenie, że wada może spowodować szkodę. Jeżeli kupujący nie powiadomi sprzedawcy o wadzie pisemnie w wyznaczonym czasie, utraci prawo do zgłoszenia jakiegokolwiek roszczenia w związku z wadą.
- 1.6. Po otrzymaniu pisemnego powiadomienia zgodnie z punktem 1.5, sprzedawca niezwłocznie usunie wadę na własny koszt. Usunięcie wady powinno odbywać się na terenie kupującego, chyba że sprzedawca uzna, że w celu naprawy lub wymiany wadliwej części lub towaru konieczne jest ich przesłanie do sprzedawcy. Koszt transportu towarów do sprzedawcy ponosi kupujący. Wszelkie inne koszty związane z naprawą lub wymianą ponosi sprzedawca.
- 1.7. Jeśli wady można uznać za istotne, kupujący może zamiast tego wybrać rozwiązanie umowy poprzez pisemne zawiadomienie sprzedawcy.
- 1.8 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za wady, które pojawiają się w przewidzianych warunkach pracy i przy prawidłowym użytkowaniu towarów. Odpowiedzialność sprzedawcy nie obejmuje wad spowodowanych przez nieprawidłową konserwację lub niewłaściwe użytkowanie ze strony Kupującego. Odpowiedzialność sprzedawcy nie obejmuje również normalnego zużycia ani pogorszenia się stanu produktu w wyniku korozji oraz innych czynników niezależnych od sprzedawcy.

2. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone mieniu przez towary (odpowiedzialność za produkt):

Sprzedawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wady zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Kupujący zobowiązany jest do zwolnienia Sprzedawcy z odpowiedzialności w zakresie, w jakim Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich w związku z jakąkolwiek szkodą, za którą Sprzedawca nie jest odpowiedzialny wobec Kupującego zgodnie z punktami a i b poniżej.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z towarów:

- a. w przypadku jakiegokolwiek (ruchomej lub nieruchomej) własności, w której szkoda powstaje w czasie, gdy towary są w posiadaniu Kupującego.
- b. w przypadku produktów wyprodukowanych przez Kupującego lub produktów, których produkty Kupującego stanowią część, lub utraty lub uszkodzenia mienia, w przypadku których szkoda jest spowodowana tymi produktami z powodu właściwości towarów.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty finansowe wynikające z utraty produkcji, utraty zysków lub innych konsekwencji finansowych.

Ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy określone powyżej nie będą miały zastosowania, jeżeli Sprzedawca dopuścił się istotnego zaniedbania.

Jeżeli roszczenie o straty lub szkody opisane w niniejszej klauzuli zostanie zgłoszone przez osobę trzecią przeciwko jednej ze stron, ta ostatnia niezwłocznie poinformuje o tym drugą stronę.

Sprzedawca i kupujący zobowiązani są do wzajemnego przywołania siebie przed sąd lub trybunał arbitrażowy, który rozpatruje roszczenia przeciwko któremukolwiek z nich, w przypadku gdy roszczenie wynika z szkód domniemanych spowodowanych przez towary. Jednakże, odpowiedzialność między Sprzedawcą i Kupującym zawsze zostanie rozstrzygnięta przez arbitraż zgodnie z klauzulą 3.

3. Spory. Prawo właściwe:

Wszelkie spory między stronami nie będą rozpatrywane przez sąd, ale będą ostatecznie rozstrzygane przez arbitraż zgodnie z prawem o arbitrażu obowiązującym w Danii.

Flexofold ApS
Dianavej 4
7100 Vejle, Denmark
T: (+45) 7555 4346
E-mail: sales@flexofold.com


www.flexofold.com



Instrukcje montażu i obsługi 4-łopatkowej standardowej śruby napędowej. Właściciel musi obowiązkowo otrzymać te instrukcje. UWAGA: Nieprzestrzeganie tych instrukcji spowoduje utratę gwarancji. Te instrukcje dotyczą instalacji i obsługi śruby Flexofold, chyba że zostały zmodyfikowane przez Flexofold, wówczas zostanie dostarczone uzupełnienie.

Lista części:

1. Piasta
2. Wał
3. Kołek Klin (nie jest dostarczony)
4. Śruba nakrętki wałka
5. Śruba blokująca nakrętkę wałka (M8x16)
6. Łopatkki (4 szt.)
7. Sworzeń obrotowy (4 szt.)
8. Śruba imbusowa (M8x25mm)
9. Płytki montażowa do nóżek
10. Śruba do płytki montażowej (M6x16mm)
11. Anoda do steru stumieniowego
12. Śruba do umocowania anody (M8x20)
13. Klucz imbusowy 4 mm
14. Klucz imbusowy 5 mm
15. Klucz imbusowy 6 mm

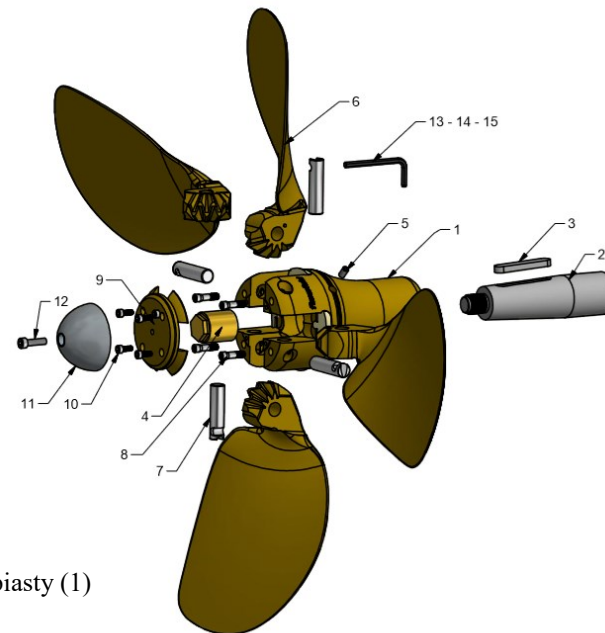

Stożek do osi (2) musi zostać odtłuszczony przed montażem piasty (1)

Blokada gwintu:

Wszystkie śruby w zestawie posiadają fabrycznie nałożony klej do gwintów, dzięki czemu mogą być instalowane poza lub pod wodą. Zwykły płynny klej do gwintów nie jest przeznaczony do nakładania lub utwardzania pod wodą, a próby jego zastosowania pod wodą skończą się niepowodzeniem. Nie jest to również możliwe nakłóżyć zwykły klej do gwintów na gwint poza wodą i pozostawiać go do utwardzenia przed zamontowaniem śruby pod wodą. Nie będzie się trzymał.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu konieczne jest zdjęcie śruby pod wodą, nie należy ponownie stosować tych samych śrub przy montażu pod wodą. W takiej sytuacji należy skontaktować się z firmą Flexofold w celu uzyskania odpowiednich śrub z fabrycznie nałożonym klejem do gwintów podwodnych..

Podczas ponownego użycia śrub ponad wodą, należy nałożyć klej do gwintów o średniej wytrzymałości, na przykład Loctite® 243 (niebieski).



Nigdy nie stosuj kleju do gwintów na nakrętkę wału (4). Będzie to utrudniać jej zdemontowanie w przyszłości.

Instrukcja obsługi i użytkowania:

- Przelączaj biegi tylko przy niskich obrotach jałowych silnika.
- Przed każdą podróżą sprawdź, czy śruba napędowa pracuje w obu kierunkach, do przodu i do tyłu.
- Podczas żeglugi śmigła łodzi muszą być zatrzymane, aby łopatkki się złożyły. Zatrzymaj silnik i włącz bieg wsteczny.
- Natychmiast zatrzymaj silnik, jeśli słyszysz jakieś dziwne dźwięki lub wibracje dochodzące ze śmigła łodzi.
- Nie używaj śmigła łodzi w pobliżu ludzi lub zwierząt.
- Podczas pracy przy zmontowanym śmigłem łodzi należy unikać przytrażenia przez otwierające się lub zamykające łopatkki.
- Jedynym wymogiem konserwacji jest utrzymanie śruby napędowej w czystości.


4-blade PL Shaft_2023

1 Usuń kołek klin (3) z Wału (2). Złącz piastę ze stożkiem wału i sprawdź, czy stożek wału jest poprawnie złączony ze stożkiem śruby napędowej. Nie może być żadnych szczelin ani przerw pomiędzy częściami. Usuń ponownie piastę a następnie spowrotem umieść kołek klin (3) w stożku wału (2). Dokładnie odłuszc stożek wału oraz stożek piasty. Delikatnie nasuń piastę (1) na stożek wału (2). Upewnij się czy klin jest poprawnie założony i nie uciska piasty. Ważne jest, aby pomiędzy górną a dolną krawędzią/rowkiem klina znajdowało się powietrze. Po zamontowaniu piasta powinna sięgać znaku umieszczonego na wale. Jeżeli piasta nie sięga oznaczenia na wale, usuń piastę i w razie potrzeby użyj zwykłego pilnika ręcznego, aby zmniejszyć wysokość klina. Przykręć śrubę nakrętki wału (4) i mocno dokręć w razie potrzeby. Moment dokręcenia zależy od rodzaju gwintu. Nie używaj żadnych środków zabezpieczających do śrub na śrubie nakrętki wału (4).

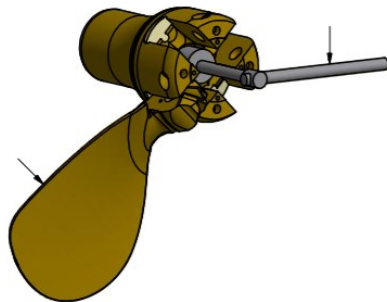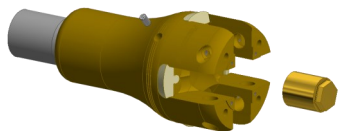


2 Podczas dokręcania nakrętki wału (4), użyj niezamocowanego ostrza, aby utrzymać wał w miejscu i zapobiec jego obracaniu się.

3 Zainstaluj śrubę blokującą nakrętkę wałka (5) za pomocą dostarczonego klucza imbusowego. Jeżeli użyjesz klucza dynamometrycznego, należy go ustawić na moment obrotowy ok. 10 Nm.

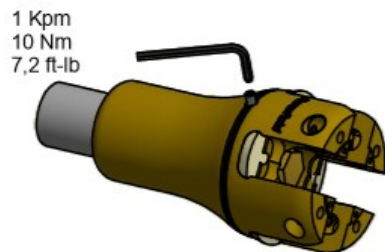


4 Wyreguluj łopatkę (6) w szczękach piasty i włóż sworzень obrotowy (7) z wcięciem w kołku wyrównanym z otworem dla śruby imbusowej blokującej kołek osiowy (8); lekko przesun łopatkę, aby ułatwić operację; W razie potrzeby skoryguj za pomocą śrubokręta lub podobnego narzędzia. Zamontuj stożkową śrubę blokującą sworzень przegubu (8) bez dokręcania jeszcze.

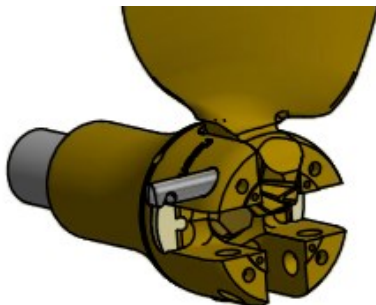


Przesuń ostrza, aby sprawdzić funkcję otwierania i zamykania, przed przejściem do następnego kroku.

5 Powtórz poprzednie kroki przy montowaniu kolejnych łopatek. Otwórz i zwiń ostrza robocze, aby zapewnić łatwość obsługi. Dokręć wszystkie śruby blokujące sworznie przy użyciu dostarczonego klucza imbusowego. Jeśli używasz klucza dynamometrycznego, dokręć go do około 1,2 Kpm = 12 Nm = 8,4 stopy-na-stopę;

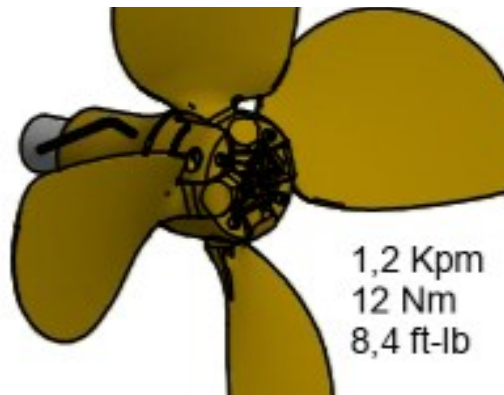

6 Zamontuj płytkę montażową do nóżek (9) za pomocą 4 śrub do płytki montażowej (10), używając dostarczonego klucza imbusowego. Jeśli używasz klucza dynamometrycznego, dokręć go do około 0,5 Kpm = 5 Nm = 3,6 stopy-na-stopę;

Przesuń ostrza, aby sprawdzić funkcję otwierania i zamykania.

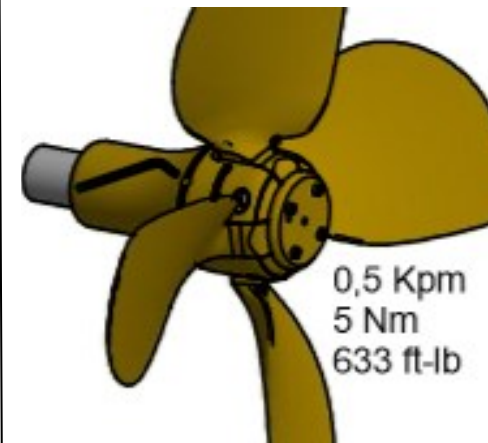

7 Zamontuj Anodę do steru strumieniowego (11) wykonaną z cynku lub AlMg, za pomocą śruby mocującej anodę (12), zabezpieczoną klejem do śrub.

UWAGA: Jeśli śruba anodowa była już używana, należy nałożyć na śrubę nowy środek do zabezpieczania śrub, aby móc ją ponownie użyć. Na przykład, jeżeli zostało zdemontowane śmigło lub anoda została wymieniona na nową w celu konserwacji, musisz ponownie zastosować środek do zabezpieczania na śrubie.

Przesuń ostrza, aby sprawdzić funkcję otwierania i zamykania, aby upewnić się, że wszystko działa.

